23 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB

Produkt 803906

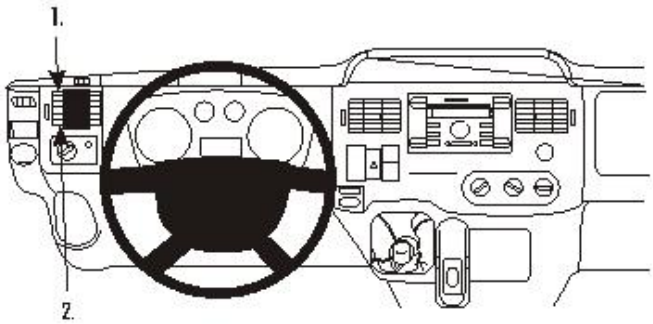

803906 ProClip

Left mount

ProClip är en monteringsbygel som monteras på bilens instrumentbräda. På ProClip kan du montera t ex en hållare till mobiltelefonen eller handdatorn. Trafiksäkert och bekvämt -du har alltid din mobiltelefon, handdator etc. inom bekvämt räckhåll. ProClip är speciellt utformad till varje bilmodell och går snabbt och lätt att montera. Monteringen skadar inte bilens inredning och du behöver inga specialverktyg. Tillverkad i svart ABS-plast. Monteringsanvisning medföljer.

EAN: 7320288039060

Artikel nr 803906 passar till:
Ford Transit 07-12

MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Avlägsna skyddsplasten på de dubbelhäftande tejpremsorna på ProClip-fästet. Pressa in fästets vinklade överdel i springan i luftgallerhusets övre del.

2. Pressa fästets nederdel uppåt och framåt så att den nedre kanten hakar fast i luftgallrets nedre del.

3. Placera fingrarna innanför fästet och pressa nedåt så att tejpen fäster.

4. ProClip färdigmonterad.